



PODGRZEWACZ DO WOSKU WAX-350

Model: **WAX-350**

Nr certyfikatu: **PTC24112705101E-EM01**

DANE TECHNICZNE:

Moc: **100W**

Napięcie wejściowe:

AC 110-240V 50/60Hz 1A

Pojemność: **500 ml**

Zakres temperatur: **55-140°C**

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.

1. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, z którego może spaść do wanny lub zlewu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach. Utrzymuj urządzenie oraz jego otoczenie w suchym stanie.
3. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od zasilania. Nie wkładaj rąk do wody.
4. Jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, elementy elektryczne mogą pozostawać pod napięciem nawet po wyłączeniu urządzenia, dlatego zachowaj szczególną ostrożność.

OSTRZEŻENIA:

Aby ograniczyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała:

1. Nie używaj urządzenia, jeśli:
 - przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone,
 - urządzenie działa nieprawidłowo,
 - urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone,
 - urządzenie wpadło do wody.
2. Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania urządzenia w pobliżu dzieci.
3. Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z gorącymi powierzchniami.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
5. Nie pozostawiaj przewodu zwisającego z blatu lub stołu, aby uniknąć przypadkowego pociągnięcia lub potknięcia.
6. Używaj urządzenia wyłącznie na stabilnej i równej powierzchni.
7. Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od zasilania. Pozostaw je do ostygnięcia przed czyszczeniem lub przechowywaniem.
8. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia podczas użytkowania.
9. Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
10. Przed użyciem zawsze sprawdzaj temperaturę wosku.
11. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

OSTRZEŻENIE

Przed włożeniem dłoni do podgrzewacza zawsze sprawdź temperaturę wosku.


1. Umieść pierścień ochronny na krawędzi urządzenia.
2. Zdejmij plastikową pokrywę z podgrzewacza do wosku.
3. Zamocuj uchwyt na pojemniku z woskiem w celu ułatwienia jego wyjmowania.
4. Obróć pokrętko regulacji temperatury i ustaw wartość „100”, aż wosk uzyska płynną konsystencję.
5. Proces podgrzewania trwa około 15 minut. W celu przyspieszenia nagrzewania załóż pokrywę na urządzenie.
6. Po całkowitym rozpuszczeniu wosku ustaw pokrętko w pozycji środkowej. Urządzenie będzie utrzymywać stałą temperaturę pracy przez cały dzień.

7. Przed rozpoczęciem zabiegu sprawdź temperaturę wosku, nakładając niewielką ilość na wewnętrzną stronę nadgarstka. W razie potrzeby wyreguluj temperaturę za pomocą pokręćła.
8. Po zakończeniu pracy wyjmij pojemnik z woskiem przy użyciu uchwytu, gdy urządzenie jest jeszcze ciepłe.
9. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie, przekręcając pokręćło maksymalnie w lewo.
10. Załóż przezroczystą pokrywę w celu ochrony wosku przed zanieczyszczeniami.
11. Czyszczenie urządzenia wykonuj wyłączając go po jego wyłączeniu, gdy jest jeszcze lekko ciepłe. Do czyszczenia używaj preparatu przeznaczonego do usuwania wosku.
12. Przy kolejnym użyciu powtórz czynności od punktu 1 do 7.

UWAGA:

Gorący wosk może powodować oparzenia.

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

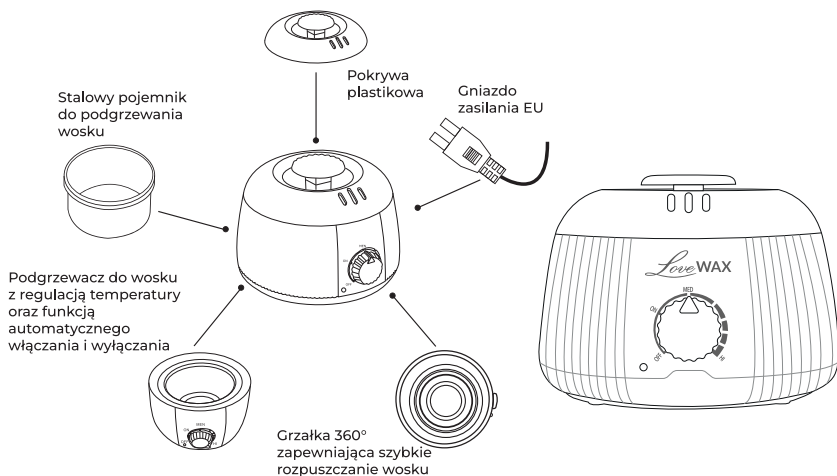

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

IMPORTER:
GNBLAB sp. z o.o.
 ul. Piotrkowska 270
 90-361 Łódź, Polska
hurt.gnb-lab.com
uwagi@gnb-lab.com
 Made in PRC