

FREZARKA DO PAZNOKCI MOLLY NAILS M23

Model: M23

Nr certyfikatu: FCSR20230614202, TST20230740022-3RC

*Molly
Nails*

DANE TECHNICZNE:

Moc: **68W**

Napięcie wejściowe: **AC 100-240V 50/60Hz**

Napięcie wyjściowe: **DC 12V 1A**

Prędkość obrotów: **50000 RPM**

1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:


1. Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.
2. Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wymaganiom technicznym urządzenia.
3. Nie używaj frezarki w wodzie ani w wilgotnym środowisku.
4. Nie dopuszczaj do przedostania się do urządzenia zanieczyszczeń, kropli wody ani innych cieczy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. W przypadku załamań frezarka nie może być dalej użytkowana i wymaga sprawdzenia oraz naprawy przed ponownym użyciem.
5. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania.
6. W przypadku zabrudzenia powierzchni obudowy przetrzyj ją miękką ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu. Czyszczenie wykonuj wyłącznie przy wyłączonym urządzeniu i odłączonym zasilaniu. Nie stosuj środków czyszczących o odczynie kwaśnym.
7. Prawidłowe użytkowanie oraz regularna konserwacja mogą znacząco wydłużyć żywotność urządzenia.
8. W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem w celu sprawdzenia bezpiecznika znajdującego się w dolnej części obudowy.

2. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- korpus frezarki
- rączka (głowica) frezarki
- zestaw frezów
- pedał nożny
- uchwyt na rączkę frezarki
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

3. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:

1. Wyświetlacz prędkości obrotowej (*1000 RPM)
2. Przełącznik ON/OFF - włączanie i wyłączanie urządzenia oraz zmiana kierunku obrotów (R/F - prawo/lewo)
3. Przełącznik trybu pracy HAND/FOOT (ręczny / nożny).
4. Przycisk zmniejszania prędkości obrotów.
5. Przycisk zwiększania prędkości obrotów.
6. Rączka (głowica) frezarki.
7. Gniazdo podłączenia pedału nożnego.
8. Gniazdo podłączenia rączki frezarki.

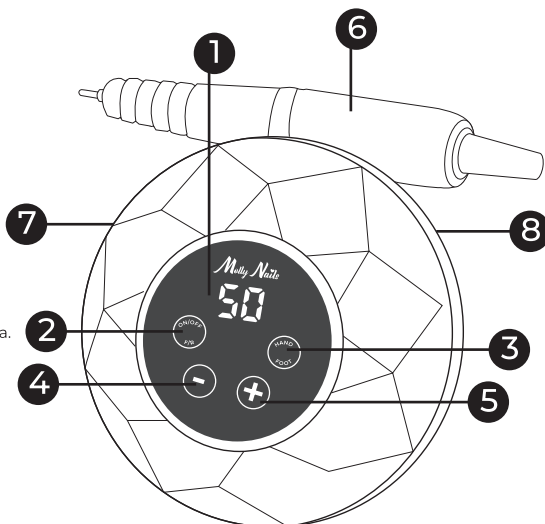

4. GŁÓWNE FUNKCJE:

Frezarka do manicure została zaprojektowana z myślą o profesjonalnych stylistach paznokci oraz miłośnikach stylizacji paznokci. Jej głównym zastosowaniem jest opracowywanie płytki paznokcia, skracanie paznokci oraz usuwanie masy stylizacyjnej. Dla zwiększenia komfortu użytkowania urządzenie zostało wyposażone w uchwyt umożliwiający bezpieczne odłożenie rączki.

5. SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przed rozpoczęciem pracy podłącz pedał nożny do lewego gniazda, a rączkę frezarki do prawego gniazda urządzenia.
2. Podłącz urządzenie do źródła zasilania – po podłączeniu frezarka jest gotowa do pracy, co sygnalizuje podświetlenie wyświetlacza.
3. Chwyć rączkę i ustaw odpowiednią prędkość obrotów za pomocą przycisków regulacji. Maksymalna prędkość wynosi 50000 RPM. Na wyświetlaczu prędkość prezentowana jest jako wartość *1000 (np. „50” = 50 000 RPM).
4. Za pomocą przycisku F/R wybierz kierunek obrotów rączki w prawo lub lewo.
5. Za pomocą przycisku HAND/FOOD wybierz tryb pracy: ręczny lub nożny.
6. Przycisk „+” służy do stopniowego zwiększania prędkości obrotów, a przycisk „-” do jej zmniejszania.
7. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy.

6. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI:

1. Używaj urządzenia wyłącznie z zasilaniem zgodnym z jego specyfikacją techniczną.
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Przechowuj je poza ich zasięgiem.
3. Jeśli frezarka nie będzie używana przez dłuższy czas, odłącz ją od zasilania i przechowuj w suchym, wentylowanym miejscu.
4. Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki z dodatkiem alkoholu lub łagodnego detergentu. Zapobiegaj przedostawaniu się cieczy do wnętrza urządzenia.
5. Używaj frezarki wyłącznie w suchym środowisku, unikaj ekspozycji na deszcz i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
6. Nie wymieniaj frezów, gdy rączka urządzenia jest w ruchu - może to spowodować trwałe uszkodzenie rączki.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

IMPORTER
MollyLac Michał Szewczyk
ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź, Polska
mollynails.pl
uwagi@mollynails.pl

Made in PRC