



PODGRZEWACZ DO WOSKU SM-500

Model: **SM-500**

Nr certyfikatu: **TST20230770420-2EC**

TST20230770420-1SC


DANE TECHNICZNE:

Moc: **100W**

Napięcie wejściowe: **220V-240V 50/60Hz**

Napięcie wyjściowe: **1A**

Pojemność: **500 ml**

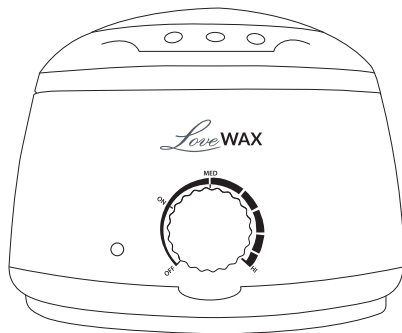

UWAGA:

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:

1. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, z którego mogłoby spaść lub zostać wciągnięte do wanny, umywalki lub innego zbiornika z wodą.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach. Utrzymuj urządzenie oraz jego otoczenie w suchym stanie.
3. W przypadku wypadnięcia urządzenia do wody należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Nie wkładaj rąk do wody w celu wyjęcia urządzenia.
4. Jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, elementy elektryczne pozostają pod napięciem nawet po wyłączeniu urządzenia. Należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania.

OSTRZEŻENIA:

Aby ograniczyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru lub innych obrażeń:

1. Nie używaj urządzenia, jeśli:
 - przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone,
 - urządzenie nie działa prawidłowo,
 - urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone,
 - urządzenie miało kontakt z wodą.
2. Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania urządzenia w pobliżu dzieci.
3. Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
5. Nie pozostawiaj przewodu zwisającego z blatu lub stołu, gdzie mógłby zostać przypadkowo pociągnięty lub zahaczony.
6. Używaj urządzenia wyłącznie na stabilnej i równej powierzchni.
7. Po zakończeniu użytkowania odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do ostygnięcia przed czyszczeniem lub przechowywaniem.
8. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia podczas użytkowania.
9. Stosowanie akcesoriów niezalecanych przez producenta może powodować zagrożenie.
10. Przed zanurzeniem dłoni w parafinie lub wosku zawsze sprawdź temperaturę produktu.
11. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Zachowaj niniejszą instrukcję do przyszłego użytku.

OSTRZEŻENIE:

Przed zanurzeniem dłoni w urządzeniu zawsze sprawdź temperaturę wosku lub parafiny.

1. Umieść pierścień ochronny na krawędzi urządzenia.
2. Zdejmij pokrywę urządzenia.
3. Zamocuj uchwyt do pojemnika z woskiem w celu bezpiecznego przenoszenia.
4. Ustaw pokrętkę regulacji temperatury na pozycję „100” i pozostaw urządzenie do momentu uzyskania płynnej konsystencji wosku. Proces nagrzewania trwa około 15 minut. W celu przyspieszenia nagrzewania zaleca się zamknięcie pokrywki urządzenia.
5. Po całkowitym roztopieniu wosku ustaw pokrętkę w pozycji środkowej, aby utrzymać stałą temperaturę pracy. Przed rozpoczęciem zabiegu należy sprawdzić temperaturę wosku, nakładając niewielką ilość na wewnętrzną stronę nadgarstka, a następnie w razie potrzeby skorygować ustawienie temperatury.
6. Po zakończeniu użytkowania wyjmij pojemnik z woskiem przy użyciu uchwytu, gdy urządzenie jest jeszcze lekko ciepłe.
7. Wyłącz urządzenie, przekręcając pokrętkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Następnie załóż pokrywę ochronną, aby zabezpieczyć wosk przed zanieczyszczeniami i kurzem.
8. Czyszczenie urządzenia należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu, gdy urządzenie jest jeszcze lekko ciepłe.
9. Przy ponownym użyciu urządzenia powtórz kroki od 1 do 7.

UWAGA:

Bardzo gorący wosk lub parafina mogą powodować oparzenia.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

IMPORTER:
GNBLAB sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź, Polska
hurt.gnb-lab.com
uwagi@gnb-lab.com
Made in PRC