FREZARKA MOLLY NAILS M12

Model: M12
Nr certyfikatu: UNIA22011511SC-01 UNIA22011510EC-11

DANE TECHNICZNE:

Moc: 68W
Napięcie wejściowe: AC 220V
Napięcie wyjściowe: DC 15,6V
Szybkość obrotów: 35 000 RPM

1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:

1. Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
2. Pamiętaj, że rzeczywiste używane napięcie musi odpowiadać parametrom frezarki.
3. Nie używaj urządzenia w wilgotnej /mokrej przestrzeni oraz gdy poziom wilgotności powietrza osiągnie wysokie wartości.
4. W przypadku zalania frezarki, natychmiastowo odłącz ją od źródła zasilania. Zalane urządzenie nie może być użytkowane ponownie. Oddaj je do serwisu producenta w celu sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
5. Odłącz wtyczkę zasilania, gdy frezarka nie jest używana przez dłuższy czas.
6. Przetrzyj łagodnym detergentem w przypadku brudnej powierzchni. Czynność wykonuj na wyłączonym sprzęcie (odłącz kabel zasilający). Nigdy nie czyść środkiem czyszczącym o odczynie kwaśnym.
7. Racjonalne użytkowanie i właściwa konserwacja mogą wydłużyć żywotność frezarki.
8. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, poproś specjalistę o sprawdzenie dolnego bezpiecznika pod kątem uszkodzeń.

2. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- Korpus frezarki
- Głowica frezarki
- Zestaw frezów
- Pedał nożny
- Instrukcja obsługi
- Uchwyt do umieszczenia głowicy frezarki
- Kabel zasilający

3. CHARAKTERYSTYKA PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH

1. Włącznik ON/OFF
2. Przełącznik na obsługę ręczną/nożną
3. Przełącznik obrotów na lewe/prawe
4. Holder na głowicę
5. Pokrętło zmiany obrotów
6. Gniazdo wejściowe na głowicę
7. Transformator (110 lub 220V)
8. Wyświetlacz LCD
9. Gniazdo wejściowe na pedał
10. Gniazdo wejściowe na kabel zasilający
11. Miejsce na frezy

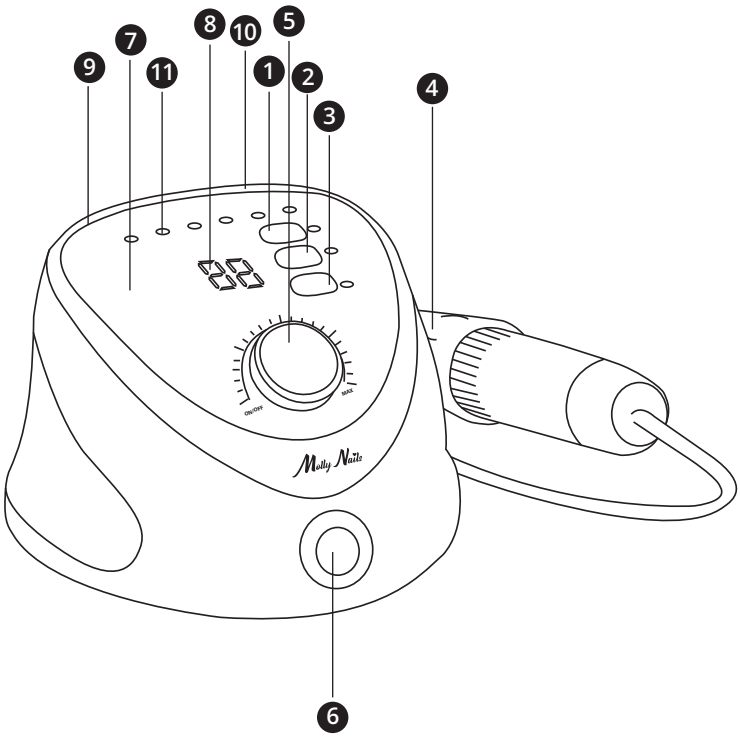

4. GŁÓWNE FUNKCJE:

Frezarka została zaprojektowana z myślą o profesjonalnych salonach manicure, jak również o użytkownikach, którzy manicure wykonują w domu. Przyjazny design i rączka zaprojektowana tak, by dawała poczucie wysokiego komfortu pracy to wyróżniające się cechy urządzenia.

5. SPOSÓB UŻYCIA:

1. Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego wejścia w urządzeniu.
2. Podłącz głowicę frezarki do odpowiedniego wejścia w urządzeniu.
3. Włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF.
4. Przekręć pokrętło dla ustawienia optymalnych obrotów do pracy. Przekręcenie w prawo zwiększa obroty w przedziale 0-35 000 PRM, przekręcenie w lewo zwalnia je.
5. Przełącz przycisk obrotów na prawe/lewe w zależności od potrzeby pracy.
6. Przełącz przyciskiem tryb pracy ręczny/ nożny (H/F) w zależności od potrzeby pracy.
7. Jeśli nie używasz frezarki, pamiętaj by zawsze wyłączać kabel zasilający z gniazdka

6. WSKAZÓWKI:

1. Pamiętaj, aby podłączyć urządzenie do gniazdka o napięciu dostosowanym do wymogów urządzenia.
2. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
3. Używaj suchej lub delikatnie nawilżonej detergentem ściereczki do czyszczenia urządzenia.
4. Używaj frezarki z dala od wilgoci. Unikaj mocnego nasłonecznienia urządzenia, by nie doprowadzić do jego przegrzania.
5. Nie wymieniaj frezów kiedy frezarka jest uruchomiona. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie rączki.
6. Jeśli nie używasz urządzenia przed dłuższy czas, odłącz wtyczkę zasilania i przechowuj sprzęt w wentylowanym, suchym miejscu.

Zgodnie z *art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688)* informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza", nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

IMPORTER
Molly Lac
Michał Szewczyk
Piotrkowska 270
90-361 Łódź, Polska
uwagi@mollylac.com
mollylac.com

Made in PRC